


Конвекторы «Элегант 110x400»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

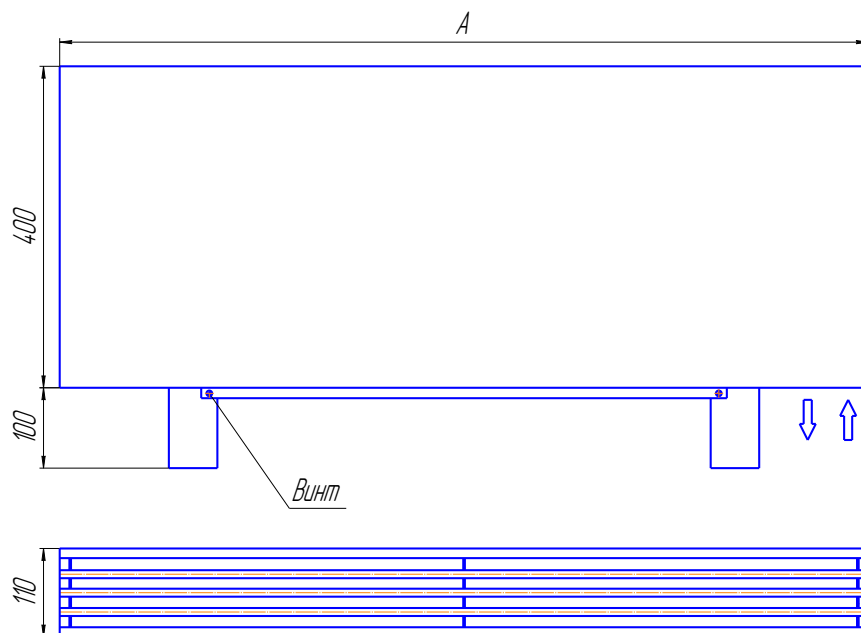

Модель	A, мм	Нормативная теплоотдача*, Вт	Масса, не более, кг
Элегант 110x400x500 1го	500	410	7,4
Элегант 110x400x600 1го	600	562	8,3
Элегант 110x400x700 1го	700	714	9,2
Элегант 110x400x800 1го	800	866	10,1
Элегант 110x400x900 1го	900	1018	11,0
Элегант 110x400x1000 1го	1000	1170	11,9
Элегант 110x400x1100 1го	1100	1322	12,8
Элегант 110x400x1200 1го	1200	1474	13,7
Элегант 110x400x1300 1го	1300	1626	14,6
Элегант 110x400x1400 1го	1400	1778	15,5
Элегант 110x400x1500 1го	1500	1930	16,5
Элегант 110x400x1600 1го	1600	2082	17,5
Элегант 110x400x1700 1го	1700	2234	18,5
Элегант 110x400x1800 1го	1800	2386	19,5
Элегант 110x400x1900 1го	1900	2538	20,5
Элегант 110x400x2000 1го	2000	2690	21,5
Элегант 110x400x2100 1го	2100	2842	22,5
Элегант 110x400x2200 1го	2200	2994	23,5
Элегант 110x400x500 2го	500	564	8,1
Элегант 110x400x600 2го	600	743	9,1
Элегант 110x400x700 2го	700	922	10,1
Элегант 110x400x800 2го	800	1101	11,1
Элегант 110x400x900 2го	900	1280	12,1
Элегант 110x400x1000 2го	1000	1459	13,1
Элегант 110x400x1100 2го	1100	1638	14,1
Элегант 110x400x1200 2го	1200	1817	15,1

Модель	А, мм	Нормативная теплоотдача*, Вт	Масса, не более, кг
Элегант 110x400x1300 2то	1300	1996	16,1
Элегант 110x400x1400 2то	1400	2175	17,1
Элегант 110x400x1500 2то	1500	2354	18,2
Элегант 110x400x1600 2то	1600	2533	19,3
Элегант 110x400x1700 2то	1700	2712	20,4
Элегант 110x400x1800 2то	1800	2891	21,5
Элегант 110x400x1900 2то	1900	3070	22,6
Элегант 110x400x2000 2то	2000	3249	23,7
Элегант 110x400x2100 2то	2100	3428	24,8
Элегант 110x400x2200 2то	2200	3207	25,9
Элегант 110x400x500 3то	500	607	8,6
Элегант 110x400x600 3то	600	806	9,8
Элегант 110x400x700 3то	700	1005	11
Элегант 110x400x800 3то	800	1204	12,2
Элегант 110x400x900 3то	900	1403	13,4
Элегант 110x400x1000 3то	1000	1602	14,6
Элегант 110x400x1100 3то	1100	1801	15,8
Элегант 110x400x1200 3то	1200	2000	17,0
Элегант 110x400x1300 3то	1300	2199	18,2
Элегант 110x400x1400 3то	1400	2398	19,4
Элегант 110x400x1500 3то	1500	2597	20,7
Элегант 110x400x1600 3то	1600	2796	22,0
Элегант 110x400x1700 3то	1700	2995	23,3
Элегант 110x400x1800 3то	1800	3194	24,6
Элегант 110x400x1900 3то	1900	3393	25,9
Элегант 110x400x2000 3то	2000	3592	27,2
Элегант 110x400x2100 3то	2100	3791	28,5
Элегант 110x400x2200 3то	2200	3990	29,8
Элегант 110x400x500 4то	500	650	9,4
Элегант 110x400x600 4то	600	863	10,7
Элегант 110x400x700 4то	700	1076	12,0
Элегант 110x400x800 4то	800	1289	13,3
Элегант 110x400x900 4то	900	1502	14,6
Элегант 110x400x1000 4то	1000	1715	15,9
Элегант 110x400x1100 4то	1100	1929	17,2
Элегант 110x400x1200 4то	1200	2142	18,5
Элегант 110x400x1300 4то	1300	2355	19,8
Элегант 110x400x1400 4то	1400	2568	21,1
Элегант 110x400x1500 4то	1500	2781	22,5
Элегант 110x400x1600 4то	1600	2994	23,9
Элегант 110x400x1700 4то	1700	3207	25,3
Элегант 110x400x1800 4то	1800	3420	26,7
Элегант 110x400x1900 4то	1900	3633	28,1
Элегант 110x400x2000 4то	2000	3846	29,5
Элегант 110x400x2100 4то	2100	4060	30,9
Элегант 110x400x2200 4то	2200	4273	32,3

\* Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/catalog/index/elegant/elegant>.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).