

11 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик электрической энергии Пульсар 1 заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, техническими условиями ЮТЛИ.422821.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Ток

Контроль нейтрали

RS-485

Оптопорт

Импульсный выход

OTK

Дата выпуска _____

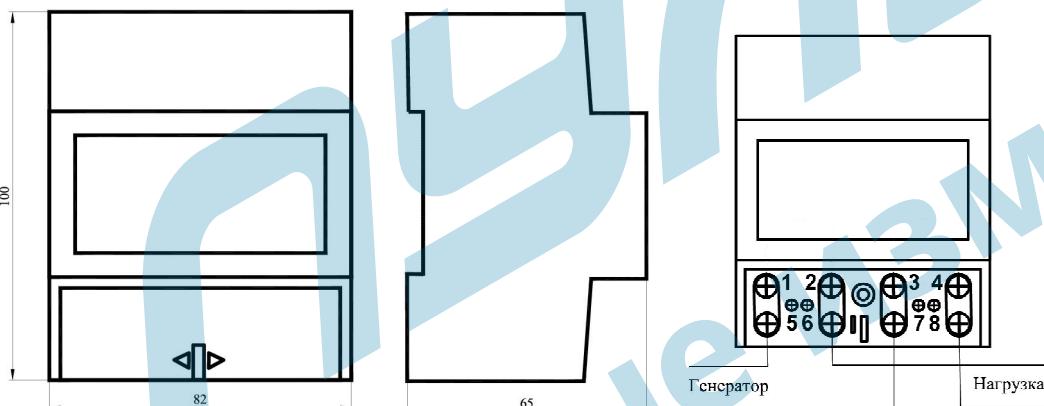
12 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Счетчик электрической энергии Пульсар 1 на основании результатов первичной поверки СИ из производства, соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, техническим условиям ЮТЛИ.422821.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата поверки	Наименование поверки	Отметка о поверке	Фамилия, инициалы, подпись поверителя	Клеймо поверительного органа	Дата очередной поверки
	Первичная до ввода в эксплуатацию	Проверка выполнена			

Приложение А

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ и схема включения счетчика

**ПУЛЬСАР****EAC**

Сделано в России

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»**Счётчики электрической энергии однофазные электронные****Пульсар 1ш (однотарифный, ЖКИ)**

Руководство по эксплуатации (паспорт)

ЮТЛИ.422821.001-03 РЭ (ред. 2.2)

Государственный реестр №76979-19

Настоящее Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом (далее РЭ) распространяется на счетчики электрической энергии однофазные электронные многотарифные Пульсар 1.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчики электрической энергии однофазные электронные Пульсар 1ш (далее счетчики) предназначены для измерения и учета активной энергии в 2-х проводных цепях переменного тока промышленной частоты.

Счетчики обеспечивает регистрацию и хранение значений потребленной активной электроэнергии по одному тарифу с момента ввода счетчика в эксплуатацию, измерение и индикацию параметров сети. Счетчики могут эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии.

Счетчик предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений и может быть использован только в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке).

Счетчики соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 и 004/2011.

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АН03.В.12204/19 от 11.10.19г, принятая ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, литера Ж, неж.пом. Н2).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметра	Значение параметра
Класс точности при измерении активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012	1
Номинальное напряжение Уном, В	230
Базовый/максимальный ток Iб/Imax, А	5/60; 10/100
Стартовый ток, мА	20±40
Частота сети, Гц	50±2,5
Полная и активная мощность, потребляемая цепью напряжения, при номинальном напряжении и номинальной частоте, В · А (Вт) не более	10 (2,0) соответственно
Полная мощность, потребляемая цепью тока, при номинальном напряжении и номинальной частоте, В · А не более	0,3
Установленный диапазон рабочих напряжений	(0,9...1,1) Уном
Расширенный рабочий диапазон напряжений	(0,8...1,15) Уном
Предельный рабочий диапазон напряжений	(0...1,15) Уном
Диапазон измерения напряжения сети, В	175...265
Основная погрешность измерения напряжения, %	1,0
Диапазон измерения тока, А	0,116...Imax
Основная погрешность измерения тока, %	1,0
Диапазон измерения частоты сети, Гц	45...55
Основная погрешность измерения частоты сети, %	1,0
Передаточное число в телеметрическом режиме, имп./(кВт · ч)	1600; 800
Сопротивление импульсного выходного устройства в состоянии замкнуто, Ом не более	200
Сопротивление импульсного выходного устройства в состоянии разомкнуто, кОм не менее	50
Пределно допустимая сила тока импульсного выходного устройства в состоянии замкнуто, мА не менее	30
Пределно допустимое напряжение импульсного выходного устройства в состоянии разомкнуто, В не менее	24
Сохранность данных при перерывах питания, лет	32
Задержка информации	пломба и гарантийная наклейка
Начальный запуск счетчика, сек. не более	5
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Число разрядов отсчетного устройства	8
Единица измерения отсчетного устройства, кВт · ч	0,01
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +60
Диапазон температур хранения, °C	-40 ... +70
Относительная влажность, % при температуре +25 °C не более	98
Атмосферное давление, кПа	60 ... 106,7
Масса счетчика, кг не более	0,5
Средний срок службы счетчика, лет	32
Средняя наработка до отказа, ч	318160
Габаритные размеры, мм	100x82x65

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки счетчика указан в таблице:

Наименование	Количество
Счетчик электрической энергии электронный Пульсар 1	1
Руководство по эксплуатации	1
Кронштейн-крепление	Согласно заказа

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Счетчик позволяет вести однотарифный учет потребленной активной энергии.

В счетчиках с двумя каналами измерения тока, датчиком тока в цепи фазы является шунт, в цепи нейтрали – трансформатор тока. Используются данные канала, по которому проходит большая активная энергия. При неравенстве токов в фазной и нулевой цепи на ЖКИ счетчика включается символ Δ и делается запись в журнале событий – изменение схемы подключения. Учет ведется по каналу с большим значением потребленной активной энергии.

В счетчиках с одним каналом измерения тока датчиком является шунт в цепи фазы.

Учет энергии ведется независимо от направления тока (по модулю).

Счетчик с контролем нейтрали имеет датчик магнитного поля – геркон, работающий при наличии напряжения сети. При срабатывания геркона включается символ Δ .

Счетчики могут иметь один или несколько интерфейсов из следующего перечня:

- Оптопорт, скорость обмена 9600 Бод, формат обмена 8N1;
- RS-485 с внешним питанием (напряжение 9..16В, ток потребления не более 20 мА), скорость обмена 9600 Бод, формат обмена 8N1. Нагрузочная способность 256 входов, электрическая прочность гальванической изоляции от входных цепей 4000 В (действующее значение);
- Импульсный выход;

Счетчик измеряет значения физических величин, характеризующих электрическую сеть, и может использоваться как датчик параметров, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

Параметр	Единица измерения
Активная мощность	1 Вт
Полная мощность	1 В·А
Реактивная мощность	1 вар
Напряжение	0,01 В
Ток	0,001 А
Коэффициент мощности	0,001
Частота сети	0,01 Гц

5 РАБОТА СО СЧЕТЧИКОМ

Считывание показаний потребленной активной энергии, а также параметров сети производится с жидкокристаллического индикатора (далее ЖКИ), либо цифровому интерфейсу (при его наличии). Меню ЖКИ приведено в приложении-вкладке.

О подключении счетчика к исправной электросети свидетельствует появление изображения на далее ЖКИ. Частота вспышек светодиодного индикатора пропорциональна потребляемой энергии. Наличие значка Δ свидетельствует о наличии ошибок. Перечень ошибок приведен в приложении-вкладке.

Счетчики с цифровым интерфейсом ведут журнал событий, с глубиной хранения 24 последних событий каждого типа. Типы событий:

- Включение/выключение питания;
- Результат самодиагностики;
- Воздействие магнитного поля;
- Изменение схемы подключения (реверс энергии);
- Обнуление данных.

Текущие показания, параметры сети и журналы событий можно считывать по цифровому интерфейсу RS485 или через оптопорт. Описание протокола обмена и программу-конфигуратор «DeviceAdjuster.exe» можно загрузить на сайте www.pulsarm.ru.

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Счетчик по степени защиты от поражения электрическим током выполнен по схеме защиты, соответствующей классу защиты II ГОСТ 12.2.091-2002.

6 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6.1 Подготовка изделия к установке на месте эксплуатации

Перед установкой счетчика выполните внешний осмотр с целью выявления механических повреждений корпуса прибора, наличия и сохранности пломб. Если прибор находился в условиях, отличных от условий эксплуатации, то перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать его в указанных условиях не менее 2 ч.

ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности счетчика эксплуатация прибора запрещена!

6.2 Установка счетчика на место эксплуатации и подключение цепи напряжения и тока в соответствии со схемой рис.1 и на защитной крышке. При необходимости подключить сигнальные цепи в соответствии со схемой рис.1 и на защитной крышке счетчика.

ВНИМАНИЕ! Фазное напряжение, подводимое к параллельной цепи счетчика не должно превышать 265 В.

ВНИМАНИЕ! Ток в последовательной цепи счетчика не должен превышать 60 А.

ВНИМАНИЕ! Подключение всех цепей счетчика производить при обесточенной сети!

ВНИМАНИЕ! Силовые винты клеммной колодки затягивать с моментом не более 1 Н·м (0,1 кгс·м), сигнальные - 0,3 Н·м (0,03 кгс·м), для контроля момента затяжки винтов применять динамометрический ключ.

Закрыть крышку клеммной колодки, и опломбировать ее пломбой энергоснабжающей организации.

6.3 Включить сетевое напряжение. Счетчик должен перейти в рабочее состояние: последовательно появятся 3 сообщения:

- «М ХХ-ХХ», где «ХХ-ХХ» - версия ПО;
- «стс 0000» - при отсутствии ошибок метрологической части ПО;
- при наличии ошибок, выявленных при самодиагностике счетчика, после указанных сообщений появится код ошибки «Етг XXXX», где XXXX – код ошибки в шестнадцатиричном виде, каждый установленный в «1» бит которой соответствует определенной ошибке. Коды ошибок и способы их устранения приведены в приложении-вкладке.

Убедиться, что на индикаторе последовательно отображаются все разрешенные режимы, значения тока и напряжения (если режимы отображения этих значений разрешены) соответствуют действительности. Свечение светодиодного индикатора «ошибки» свидетельствует об ошибке подключения.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К работе по техническому обслуживанию счетчика допускаются лица организации, эксплуатирующие счетчики, изучившие настояще руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3 для электроустановок до 1000 В.

8 ПОВЕРКА

Проверка счетчика производится при выпуске из производства, после ремонта и наступлении межповерочного времени по методике поверки «Счетчики электрической энергии однофазные электронные многотарифные Пульсар 1. Методика поверки ЮТЛИ.422821.001МП», утвержденной ООО «ИЦРМ». Периодическая поверка проводится один раз в 16 лет.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Счетчик в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

9.2 Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °C
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61кПа (457 мм рт. ст.).

9.3 Хранение приборов в упаковке на складах изготавителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «3» по ГОСТ 15150.

9.4 Утилизация прибора производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям.

10 ГАРАНТИЙНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При поставке счетчика потребителю предприятие - изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ЮТЛИ.422821.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и сохранности поверочных пломб.

Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 7 лет со дня изготовления.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если счетчик имеет механические повреждения, а также если сорваны или заменены пломбы счетчика.

Изготовитель не принимает рекламации, если счетчики вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем «Руководстве».

В гарантый ремонт принимаются счетчики, полностью укомплектованные и с настоящим руководством.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель:

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51Б, литер Ж, неж.пом.Н2

Т.ф. (4912) 24-02-70

e-mail: info@pulsarm.ru <http://www.pulsarm.ru>