


Конвекторы «Элегант 110x250»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

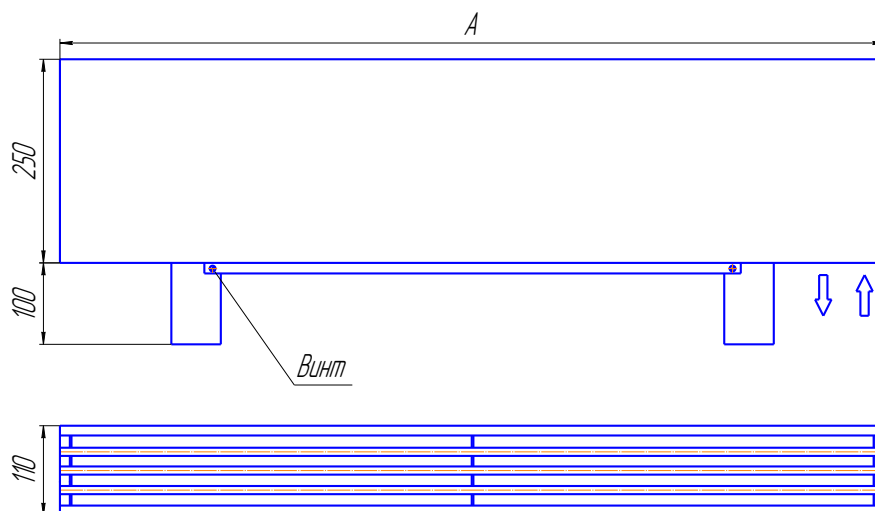

Модель	А, мм	Нормативная теплоотдача*, Вт	Масса, не более, кг
Элегант 110x250x500 1то	500	329	6
Элегант 110x250x600 1то	600	451	6,6
Элегант 110x250x700 1то	700	573	7,2
Элегант 110x250x800 1то	800	695	7,8
Элегант 110x250x900 1то	900	817	8,4
Элегант 110x250x1000 1то	1000	939	9,0
Элегант 110x250x1100 1то	1100	1061	9,6
Элегант 110x250x1200 1то	1200	1183	10,2
Элегант 110x250x1300 1то	1300	1305	10,8
Элегант 110x250x1400 1то	1400	1427	11,4
Элегант 110x250x1500 1то	1500	1549	12,1
Элегант 110x250x1600 1то	1600	1671	12,8
Элегант 110x250x1700 1то	1700	1793	13,5
Элегант 110x250x1800 1то	1800	1915	14,2
Элегант 110x250x1900 1то	1900	2037	14,9
Элегант 110x250x2000 1то	2000	2159	15,6
Элегант 110x250x2100 1то	2100	2281	16,3
Элегант 110x250x2200 1то	2200	2403	17,0
Элегант 110x250x500 2то	500	465	6,6
Элегант 110x250x600 2то	600	612	7,2
Элегант 110x250x700 2то	700	760	7,8
Элегант 110x250x800 2то	800	907	8,4
Элегант 110x250x900 2то	900	1055	9,0
Элегант 110x250x1000 2то	1000	1202	9,6

Модель	А, мм	Нормативная теплоотдача*, Вт	Масса, не более, кг
Элегант 110x250x1100 2то	1100	1350	10,2
Элегант 110x250x1200 2то	1200	1497	10,8
Элегант 110x250x1300 2то	1300	1645	11,4
Элегант 110x250x1400 2то	1400	1792	12,0
Элегант 110x250x1500 2то	1500	1940	12,7
Элегант 110x250x1600 2то	1600	2087	13,4
Элегант 110x250x1700 2то	1700	2235	14,1
Элегант 110x250x1800 2то	1800	2382	14,8
Элегант 110x250x1900 2то	1900	2530	15,5
Элегант 110x250x2000 2то	2000	2677	16,2
Элегант 110x250x2100 2то	2100	2825	16,9
Элегант 110x250x2200 2то	2200	2972	17,6

* Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/catalog/index/elegant/elegant>.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).