

10 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик воды турбинный «Пульсар» Ду_____ исполнение 2, вес импульса _____ м³/имп., заводской номер _____, соответствует требованиям технических условий ЮТЛИ.407223.004 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Импульсный выход



Радиомодуль



Радиомодуль IoT



Модуль RS485



Модуль M-Bus



OTK

Дата выпуска


11 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Счетчик воды турбинный «Пульсар» исполнение 2 прошёл поверку в соответствии с таблицей:

Дата поверки	Наименование поверки	Результат поверки (годен/не годен)	Подпись поверителя	Клеймо поверительного органа	Дата очередной поверки
	Первичная до ввода в эксплуатацию	Годен			

ПРИЛОЖЕНИЕ



Габаритные и присоединительные размеры счетчика воды турбинного «Пульсар»

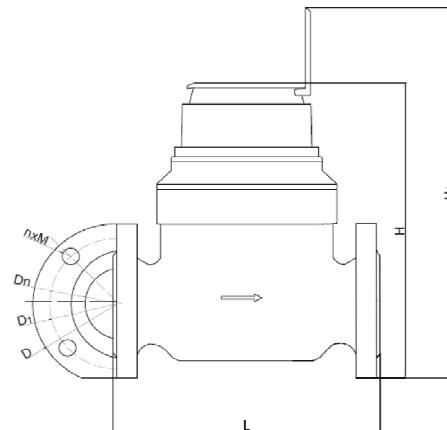

Dn (Ду)	50	65	80	100	125	150	200	
L не более	мм	200	200	225	250	250	300	350
H не более	мм	253	268	284	295	310	339	382
H1 не более	мм	340	355	371	382	397	426	469
D не более	мм	165	185	200	220	250	285	340
D1 не более	мм	125	145	160	180	210	240	295
nXM		4xM16	8xM16	8xM20	12xM20			
Масса не более	кг	12,5	13,5	15,5	17,5	19	30,5	44

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Диаграмма потери давления

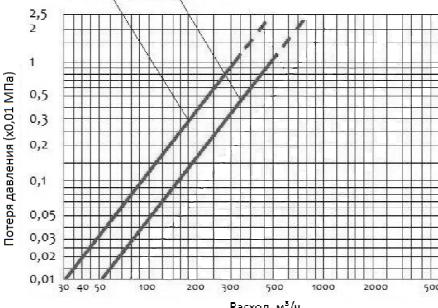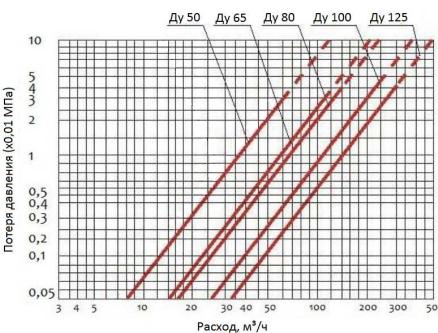

ПУЛЬСАР

EAC

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»

Счетчики воды турбинные «Пульсар» исполнение 2
(médный регистр IP68)



Сделано в России

Руководство по эксплуатации (паспорт)
ЮТЛИ.407223.014 РЭ (ред.2.5)

Государственный реестр № 75446-19

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Счетчики воды турбинные «Пульсар» предназначены для измерений объема воды протекающей по трубопроводам систем горячего, холодного водоснабжения и сетевой воды, протекающей по трубопроводам систем теплоснабжения.

1.2 Счетчики воды «Пульсар» X предназначены для систем холодного водоснабжения в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 40 °C и «Пульсар» Г (универсальный) для систем холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 95 °C.

1.3 Счетчики воды турбинные «Пульсар» могут дополнительно комплектоваться:

- импульсным выходом (герконовый датчик);
- модулем импульсного выхода электронным (открытый коллектор);
- модулем с цифровым интерфейсом RS485;
- модулем с цифровым интерфейсом M-Bus;
- радиомодулем (IoT, LoRa, также по заказу доступно исполнение с выносной антенной для счетчиков, устанавливаемых в колодцах).

Счетчики соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЖ26.В.01080 от 15.01.18г, принятая ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (390027, г.Рязань, ул.Новая, д.51В, литер Ж, неж.пом.Н2).

2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры счётчика приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование параметров	Диаметр условного прохода, мм						
	50	65	80	100	125	150	200
Объемный расход воды, м ³ /ч:							
- Минимальный, q _{min}	0,45	0,45	0,6	1,0	1,5	2,0	4,0
- Переходный, q _t	0,9	1,0	1,0	2,5	4,0	4,0	6,0
- Номинальный, q _n	45	60	120	150	250	250	500
- Максимальный, q _{max}	56,25	75	150	187,5	312,5	312,5	625
- Порог чувствительности, не более	0,15	0,20	0,25	0,25	1,0	1,0	1,5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемов воды в диапазоне объемных расходов, %							
- q _{min} ≤ q ≤ q _t							
- q _t ≤ q ≤ q _{max}							
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа							
Диапазон температуры воды, °C для счётчика:							
- «Пульсар» X							
- «Пульсар» Г							

Примечания:

- 1 Максимальный расход q_{max} это расход, при котором потеря давления не превышает 0,1 МПа (1,0 кг/см²) и счетчик может работать не более 1 ч в сутки.
 - 2 Номинальный расход q_n это расход, при котором счетчик может работать непрерывно в течение длительного времени.
 - 3 Переходный расход q_t это расход, при котором счетчик имеет погрешность ± 2%, а ниже которого ± 5%.
 - 4 Минимальный расход q_{min} это расход, при котором счетчик имеет погрешность ± 5% и ниже которого погрешность не нормируется.
- | | |
|---|------|
| 2.2 Средний срок службы счётчика, лет | 12 |
| 2.3 Срок службы встроенной батареи модулей, лет, не менее | 6 |
| 2.4 Защита от воздействия внешнего магнитного поля | есть |
| 2.5 Максимальное напряжение для герконового датчика, В | 50 |
| 2.6 Максимальный ток для герконового датчика, мА | 50 |
| 2.7 Минимальная длительность импульса герконового датчика, мс | 100 |

2.8	Вес импульса герконового датчика, м ³ /имп (зависит от гнезда установки датчика)	0,1 либо 1
2.9	Частота радиопередатчика, МГц	от 433,075 до 434,475 (от 868,7 до 869,2)
2.10	Мощность радиопередатчика, мВт не более	10 (25)
2.11	Напряжение питания модуля RS485, В	9...30
2.12	Ток потребления модуля RS485 от внешнего источника, мА, не более	12
2.13	Максимальное количество в сети модулей RS485, шт.	256
	В случае, если на объекте установлено более чем 256 приборов, используются репитеры (ретрансляторы) RS485.	
2.14	Максимальное количество в сети модулей M-Bus, шт.	250
2.15	Параметры интерфейсов:	RS485 M-Bus
	Скорость обмена данными	9600 2400
	Стоп биты	1 1
	Четность	None Even
	Биты	8 8
2.16	Глубина архивов модуля RS485 и радиомодуля: 1080 часовых, 180 суточных, 60 месячных записей.	
2.17	Глубина месячного архива модуля M-Bus: 24 записи.	
2.18	Модуль RS485 защищен паролем от несанкционированного изменения показаний.	
2.19	Электронные модули содержат геркон, служащий для определения факта воздействия на счетчик постоянным магнитом.	
2.20	Степень защиты электронных модулей (импульсный, RS485, M-Bus, радиоканал)	IP68.

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки счетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице 2.

Таблица 2

N	Наименование	Количество
1	Счетчик воды турбинный «Пульсар» исполнение 2 с прокладками	1 шт.
2	Дополнительный выход (импульсный, RS485, M-Bus, радиомодуль (по заказу с выносной антенной))	Согласно заказу
3	Приемный радиомодуль (с интерфейсом RS485 или USB)	Согласно заказу
4	Конвертер USB/RS485 или RS232/RS485 или Ethernet/RS485	Согласно заказу
5	M-Bus Master 250	Согласно заказу
6	Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Счетчик состоит из турбинного преобразователя расхода и индикаторного механизма. Вращение от турбины к индикаторному механизму подается с помощью магнитной муфты.

Индикаторный механизм переводит число оборотов турбины в объем измеренной воды. Конструктивно магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля.

В случае использования радиомодуля, радиосигналы принимаются приемными радиомодулями с интерфейсом RS485, каждый из которых способен принимать посылки от 24 счетчиков воды, либо приемными модулями с интерфейсом USB, не имеющими ограничений по количеству счетчиков, от которых принимаются посылки.

5 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Перед монтажом необходимо выполнить следующие требования:

- извлечь счетчик из упаковки непосредственно перед его монтажом и проверить комплектность по настоящему паспорту;
- произвести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и счетного механизма счетчика;
- перед установкой счетчика трубопровод необходимо промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы;
- прямые участки трубопровода должны быть не менее 3 Ду до и 2 Ду после счетчика.

5.2 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:

- направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе;
- установить счетчик в трубопроводе без натягов, скатий и перекосов;
- установить счетчик так, чтобы он был всегда заполнен водой;
- счетчик может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается);
- присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим диаметра присоединительного штуцера, осуществляется конусными промежуточными переходниками, установленными вне зоны прямолинейных участков.

! После установки счетчика проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.

5.3 Перед вводом счетчика в эксплуатацию проводят следующие операции:

- после монтажа счетчика воду подавать в магистраль медленно при открытых в ней воздушных клапанах для предотвращения разрушения счетчика под действием захваченного водой воздуха (ГОСТ Р 50193.2);

- проверить герметичность выполненных соединений;
- соединения должны выдерживать давление 1,6 МПа.

! Во вновь вводимую водопроводную (отопительную) систему (дом-новостройка), после капитального ремонта или замены некоторой части труб счетчик можно устанавливать только после пуска системы в эксплуатацию и тщательной ее промывки. На период ремонта водопроводной (отопительной) сети счетчики рекомендуется демонтировать и временно заменить соответствующей проставкой.

5.4 На случай ремонта или замены счетчика перед прямым участком трубы до счетчика и после него ставится запорная арматура. Запорную арматуру, установленную после счетчика (по направлению потока), рекомендуется использовать для регулировки расхода воды.

5.5 Для предотвращения попадания твердых частиц или окалины перед прямым участком до счетчика необходимо устанавливать фильтр.

5.6 Таблица подключения проводов интерфейса RS 485

Цвет	Контакт	Цвет	Контакт
Белый	- питания	Желтый	RS485 A
Коричневый	+ питания	Зеленый	RS485 B

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими настояще руководство по эксплуатации.

6.1 Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте.

6.2 Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя наличие утечек воды в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика и штуцеров с трубопроводом. При появлении течи необходимо вызвать представителя организации, с которой заключен договор на обслуживание счетчика.

6.3 При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала влажной, а затем сухой полотняной салфеткой.

6.4 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе, необходимо промыть фильтр, установленный до счетчика.

7 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

7.1 Счетчик воды турбинный «Пульсар» подлежит обязательной поверке, согласно МП 208-079-2018 «ГСИ. Счетчики воды турбинные «Пульсар».

7.2 Периодичность поверки (межповерочный интервал)

- для счетчиков холодной воды – 6 лет;
- для счетчиков горячей воды – 6 лет.

7.3 При проведении периодической поверки счетчика в настоящем паспорте должна быть сделана соответствующая запись в таблице п.11.

8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Счетчик в упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли.

Предельные условия хранения и транспортирования:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C
- 2) относительная влажность воздуха не более 95%;
- 3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.)

Хранение счетчиков в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения «3» по ГОСТ 15150.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика «Пульсар» требованиям ЮТЛ.И.407223.004 ТУ при использовании по назначению в соответствии с техническими характеристиками, соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 6 лет при соблюдении условий п.9.1.

9.3 В гарантийный ремонт принимаются счетчики полностью укомплектованные и с настоящим руководством.

9.4 По вопросам, связанным с качеством счетчика, обращаться на предприятие-изготовитель:

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литер Ж, неж.пом.Н2
т./ф. (4912) 24-02-70

e-mail: info@pulsarm.ru <http://www.pulsarm.ru>